

Collar solium

MATERIALES

Acero flexible 0,46mm, aproximadamente 60cm


16 Tupis 4mm

8 Piedras del sol barrocas

16 Chafas plateadas

2 Terminales plateados

Mosquetón y anilla para el cierre

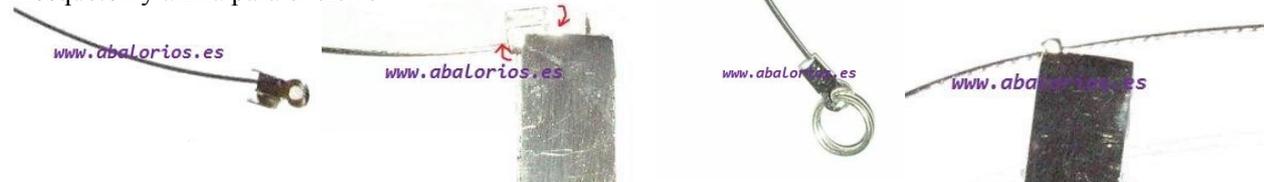

PASO 1: Ponemos una de las puntas del acero dentro del terminal plano

PASO 2: Con ayuda del alicate de punta plana cerramos el alicate. Para ello aplanamos primero uno de los laterales y luego el segundo de forma que cerramos el terminal apisonando el acero para que no se escape

PASO 3: Introducimos la anilla en la anilla del terminal

PASO 4: A 8 cm del terminal introducimos una chafa y con el alicate plano ejercemos presión sobre la chafa, esta se aplasta quedándose fija en el acero en el sitio que hemos elegido y sirve de soporte para lo que vayamos a enfilear




PASO 5: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi y chafa

PASO 6: Con el alicate plano aplastamos la chafa para que los tupis y la piedra del sol no se muevan hacia ningún lado del acero

PASO 7: A 5 cm de la chafa que acabamos de aplastar colocamos otra chafa y con el alicate plano la fijamos al hilo de acero

PASO 8: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi-chafa

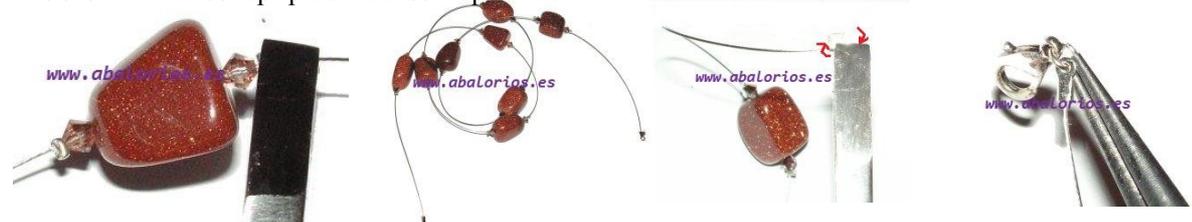

PASO 9: Con el alicate plano aplastamos la chafa de forma que la fijamos en el acero y evitamos que se muevan los tupis y la piedra del sol

PASO 10: Repetimos estos pasos hasta alcanzar el tamaño del collar y ponemos la otra punta del acero en el segundo terminal

PASO 11: Con la ayuda del alicate cerramos el terminal, primero aplastamos uno de los laterales y después el otro de forma que el hilo de acero quede fijo en el terminal

PASO 12: Enganchamos el mosquetón en la anilla del terminal